



# **FICHE TECHNIQUE**

# **DAF-3000**


# Nouveau Concept Mobile pour la Désinfection des Surfaces par Voie Aérienne (EN17272)

### **DESCRIPTION**

DAF-3000 est une machine automatisée conçue pour traiter les surfaces par voie aérienne, grâce à la diffusion contrôlée de microgouttelettes. L'appareil a été conçu pour répondre aux besoins des professionnels les plus exigeants du secteur des transports (aviation, ferroviaire, maritime/fluvial, routier). DAF-3000 peut être utilisé pour la désinfection, la désinsectisation ainsi que le traitement des mauvaises odeurs par diffusion d'un brouillard sec et homogène. DAF-3000 ne nécessite pas la présence d'un opérateur durant le traitement.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Traitements des surfaces par diffusion de microgouttelettes
  - Brumisation sèche homogène.
  - Semi-automatisation : occupation de l'opérateur réduite.
  - Consommation optimisée du produit.
  - Efficacité prouvée du couple machine/produit.
  - Conforme à la norme EN 17272 relative à la Désinfection des Surfaces par Voie Aérienne (DSVA) lorsque l'appareil est utilisé avec Netbiokem™ DSAM ou Ki-ose®.



- Modèle disponible avec prise avion 115 V/400 Hz.
- Paramétrage et contrôle simples.
- Démarrage différé et arrêt automatique.
- Étudié pour la sécurité des opérateurs.
- Logement à l'arrière de l'équipement pour le flacon du produit liquide.

# Netbickem DSAM Ki-ose<sup>111</sup> Republic to the second of the

## **APPLICATIONS**

L'appareil est conçu spécialement pour répondre aux contraintes et aux besoins spécifiques des secteurs des transports, tels que l'aviation, le chemin de fer, le transport maritime/fluvial ainsi que le transport routier (bus), et aussi les secteur hospitalier, hôtelier, et agroalimentaire.

DAF 3000 permet trois traitements distincts:

- La désinfection jusqu'à 250 m³ (bactéricide fongicide virucide mycobactéricide)
   À utiliser avec les nettoyants désinfectants NETBIOKEM™ DSAM ou KI-OSE® RTU.
- 2. La désinsectisation jusqu'à 450 m³ (insectes volants et rampants)

À utiliser avec les insecticides à effet rémanent EMULDRY 50 PLUS™ ou AIREZ™.

3. La désodorisation jusqu'à 450 m³ (odeurs causées par des matières organiques, les denrées alimentaires, les animaux)

À utiliser avec AERO ODOR ELIMINATOR™

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 1. Nettoyer la pièce avant le début du traitement.
- 2. Couvrir les alarmes incendie et détecteurs de fumée jusqu'à la fin du processus de brumisation.





# FICHE TECHNIQUE

- 3. Mettre tous les ventilateurs et systèmes de ventilation à l'arrêt, ou au niveau le plus bas possible, jusqu'à ce que le processus de brumisation soit terminé.
- 4. Fermer toutes les ouvertures extérieures (portes et fenêtres) et sceller tout espace en dessous et autour des portes.
- 5. Ouvrir les placards et les tiroirs qui nécessitent d'être traités.
- 6. Placer l'appareil sur une surface propre et sèche à une hauteur comprise entre 50 cm et 1 m. en fonction de la hauteur de plafond de l'espace à traiter.
- 7. Installer l'appareil près d'une porte et d'une prise électrique.
- 8. Diriger la buse (A) vers le centre de la pièce, sans obstacle à moins de 2 mètres. Si la pièce est équipée d'un circuit de ventilation d'air, placer l'appareil en face du système d'aspiration.
- 9. Installer et connecter le bidon de produit à l'intérieur de la machine dans l'espace prévu (B).
- 10. Sélectionner le traitement requis : Désinsectisation, Désinfection ou Traitement des Odeurs (C).
- 11. Avec les touches '+' & '-' (D), indiquer le volume à traiter en m³ (E) et appuyer sur START (F).
- 12. Le temps d'opération s'affiche. Une alarme sonore retentit indiquant le démarrage imminent.
- 13. Sortir de la pièce. Fermer les portes. Démarrage automatique après 45s.
- 14. Ne pas entrer dans la pièce pendant au moins 30 minutes après la fin de la brumisation.
- 15. Démarrer la ventilation ou aérer la pièce avant d'entrer.










Changement buse d'aspiration (B) recommendé au moins une fois par an (1 extra fourni avec l'équipement) Une opération de rincage de l'équipement est à faire après chaque journée d'utilisationn, avec le produit RINSING SOLUTION FOR DAF-3000 (ref. AR0005847).

Veuillez consulter le mode d'emploi avant chaque utilisation.

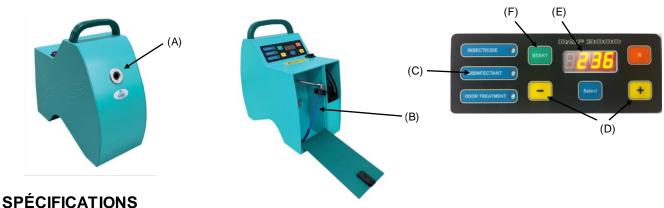

# Poids

**Batterie** 

Débit selon les produits Chargement du produit

Matériau interne Matériau externe 6,3 kg

1 000 Watts

18 à 27 ml/min

Bidon de 2 L

Tuyau polyéthylène et inox 316L Résine de polystyrène (ABS)

Les modalités de la garantie sont détaillées dans le mode d'emploi.





# **FICHE TECHNIQUE**

### INFORMATIONS DE COMMANDE

Unités/carton	Prise électrique	Unités /boîte	Dimensions (cm)	Poids	Référence
DAF 3000 – Prise Schuko 220 V/50 Hz en Europe – Type F	TYPE F EUROPE, RUSSIA	1	53 x 24 x 53	7 kg	AR0006128
DAF 3000 – <b>Prise d'avion 115 V/400 Hz</b> – Type A	TYPE A USA, MEX, CAN 8. JPN	1	53 x 24 x 53	7 kg	AR0006127
DAF 3000 – Prise américaine 115 V/60 Hz – Type A	TYPE A USA, MEX, CAN 8. JPN	1	53 x 24 x 53	7 kg	AR0005956
DAF 3000 – Prise australienne 220 V/ 50 Hz – Type I	TYPE I AUS, ARG, CHN 8 NZL	1	53 x 24 x 53	7 kg	AR0006461
DAF 3000 – Prise britannique 220 V/ 50 Hz – Type G	TYPE G GBR, IRL, MLT, MAS & SIN	1	53 x 24 x 53	7 kg	AR0006605
Kit d'aspiration (pour changement buse d'aspiration)		1	25 x 2 x 2	15 g	AR0006142

### CERTIFICATIONS ET APPROBATIONS

• PSA certifié ISO 9001:2015

Cage code OTAN PSA: FA2X6

• Numéros de nomenclature OTAN des produits :

DAF-3000 220 V/50 Hz (UE) 8125-14-5994674 1 DAF-3000 Prise Schuko en Europe (Type F) 1 DAF-3000 DAF-3000 115 V/60 Hz (États-Unis) Prise américaine 8125-14-5994983 DAF-3000 220 V/400 Hz (Avion) 8125-14-5994951 1 DAF-3000 Prise d'avion SOLUTION DE RINÇAGE POUR DAF-3000 6840-14-5995151 1 carton: 6 x bidons 2 L + 6 x 10 lingettes KIT D'ASPIRATION POUR DAF-3000 4730-14-5994981 1 kit (pour changement annuel buse d'aspiration)

GARANTIE – Toutes les déclarations, informations et données présentées ici sont considérées comme exactes et fiables, mais ne doivent pas être considérées comme une garantie, expresse ou implicite, pour laquelle le vendeur assume la responsabilité légale, et elles sont proposées uniquement pour votre considération, analyse et vérification. Les déclarations ou suggestions concernant l'utilisation possible de ce produit sont faites sans représentation ni garantie qu'une telle utilisationest exempte de contrefaçon de brevet et ne constituent pas des recommandations pour enfreindre un brevet. Créé le 3 mars 2022. Modifiée le 01 mars 2024. Date d'impression : 8/03/2024 10:16